S.H.Figuarts®

©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ

うちはサスケ 取扱説明書

UCHIHA SASUKE OPERATION MANUAL

矢印一覧 / ARROW LIST	◀--- 取り付けます / ATTACHABLE	⟸ 取り外します / REMOVABLE	◀— 可動します / MOVABLE

1 交換用手首の取り付け方
HAND ASSEMBLY

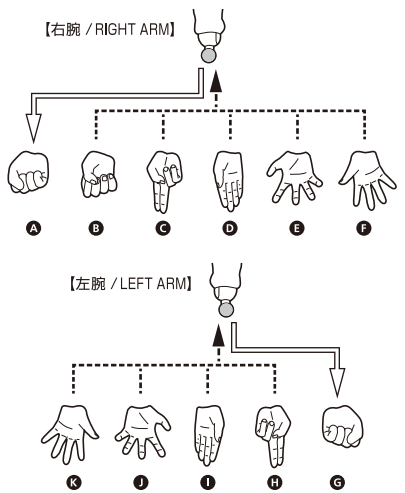

2 交換用顔の取り付け方
FACE ASSEMBLY

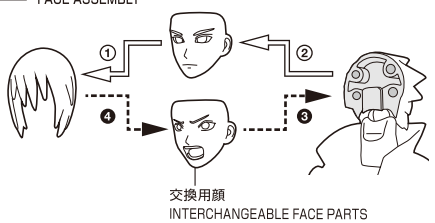

3 交換用前髪の取り付け方
FORELOCK ASSEMBLY

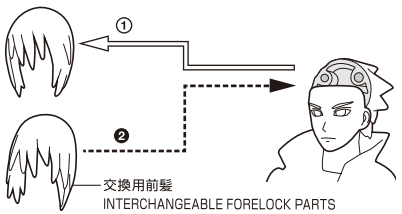

4 千鳥再現用エフェクトパーツの取り付け方
EFFECT PARTS(CHIDORI) ASSEMBLY

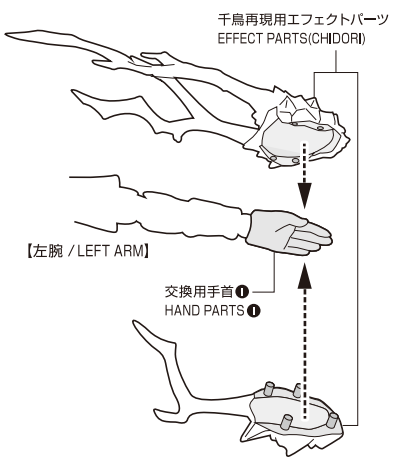

5 刀の持たせ方
SWORD & SHEATH ATTACHMENT

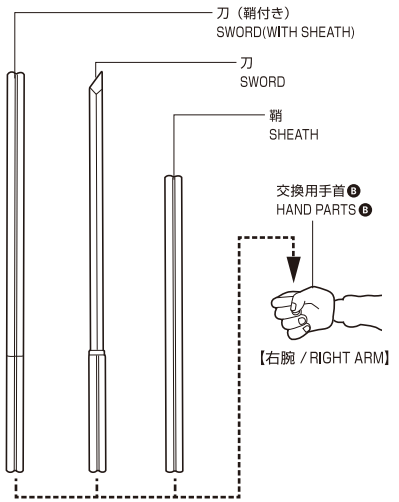

6 刀と鞘の取り付け方
SWORD & SHEATH ASSEMBLY

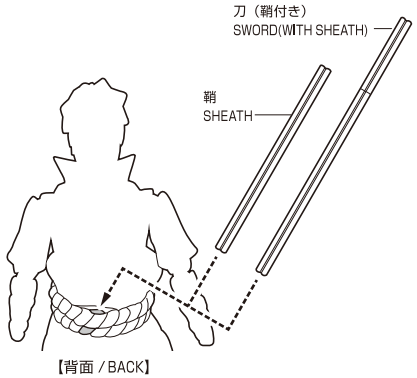

セット内容

- フィギュア本体 …… 1体
- 交換用手首 …… 9個
- 交換用顔 …… 1個
- 交換用前髪 …… 1個
- 千鳥再現用エフェクトパーツ …… 1組
- 刀 …… 1個
- 刀（鞘付き） …… 1個
- 鞘 …… 1個
- 取扱説明書（本書） …… 1枚

SET CONTENTS

- FIGURE …… 1
- INTERCHANGEABLE HAND PARTS …… 9
- INTERCHANGEABLE FACE PARTS …… 1
- INTERCHANGEABLE FORELOCK PARTS …… 1
- EFFECT PARTS(CHIDORI) …… 1SET
- SWORD …… 1
- SWORD(WITH SHEATH) …… 1
- SHEATH …… 1
- OPERATION MANUAL(THIS PAPER) …… 1

※画像と商品は多少異なりますのでご了承下さい。/ PRODUCT MAY DIFFER FROM ILLUSTRATION.

⚠ 注 意　お買い上げのお客様へ　必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

＜使用上の注意＞
●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

⚠CAUTION　for ages 15 and up.

- Please handle with care and store out of the reach of children younger than 15 years old.
- This product may contain small parts. May be harmful if swallowed.
- This product may contain parts that have sharp points and edges. Please handle it carefully to avoid getting injured.
- Do not place this product on top of plastic furniture, sofa, sheet, tile or anything made of resin. It may cause color migration.
- Color, style and decoration may vary.

＜DIRECTIONS＞
- Please do not use excessive force when bending, pulling, or attaching movable parts.